

# 超合金

ちょうごうきん

# 未来ロボ ダルタニアス




あそ かつ  
の遊び方

©Y&K  
東映

お父さま、お母さまへ……お子さまにおあたえになる前によくこの説明書をご覧の上扱い方についてご説明下さい。


## ダルタニアスの性能

全長——56m 空中——第2宇宙速度  
重量——678トン 速度——地上——時速600km

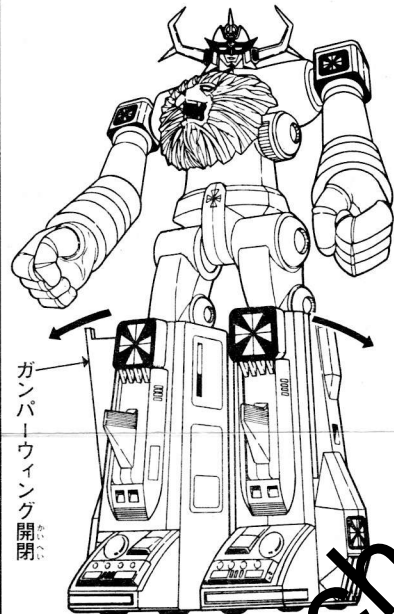


ガンパーウイング  
開閉


図の様なポーズ  
が出来ます。

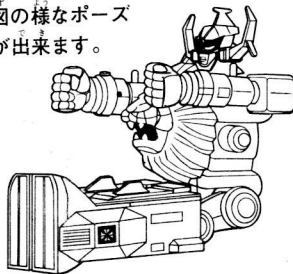


図の  
ような  
ポーズ  
が  
出  
来  
ま  
す。

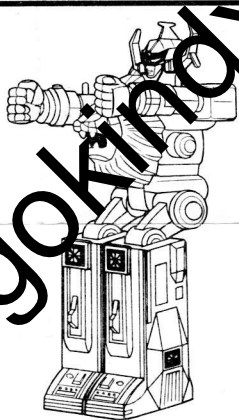


## ジャイロスピンナー

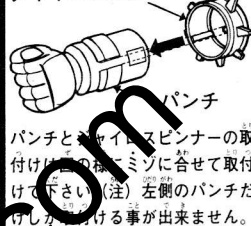

パンチとジャイロスピンナーの取付けは図の様にミズに合せて取付けて下さい。(注) 左側のパンチだけしか取付ける事が出来ません。




パンチとライサンダーの取付けは図の様にパンチの穴に合せて取付けて下さい。(注) 右側のパンチだけしか取付ける事が出来ません。




パンチと火炎剣の取付けは図の様にパンチの穴に合せて取付けて下さい。火炎剣は左右どちらのパンチにも取付ける事が出来ます。

## ロケットパンチ

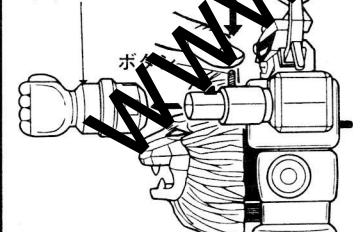


ロケットパンチの発射は図の様にボタンを押すと発射します。

## ミサイル

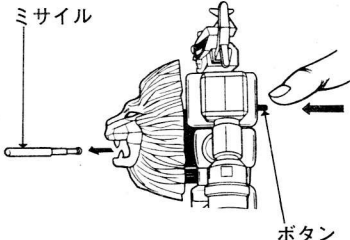

ミサイル発射は図の様にボタンを押すと発射します。

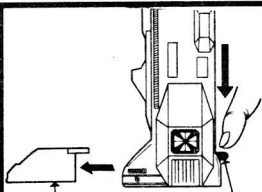

ガンパーミサイルの発射は図の様にボタンを下にさげると発射します。

## ◎部品紛失の場合

ダルタニアスの部品が紛失した場合は200円分の切手と右の申し込み券を同封の上必ず封書で右記宛先へお申し込み下さい。尚ご住所とお名前は必ずご両親の手でお書き下さいませようお願い申し上げます。

部品セット内容——パンチ左右各1ヶ ガンパーミサイル2ヶ  
ミサイル6ヶ

〒111 東京都台東区駒形1-4-14  
宛先 株式会社ポピー サービスセンター  
超合金  
ダルタニアス部品係

超合金  
ダルタニアス  
部品申し込み券